


Präzises Einlegen von Inserts mit AQS-Roboter

Beispiel 101

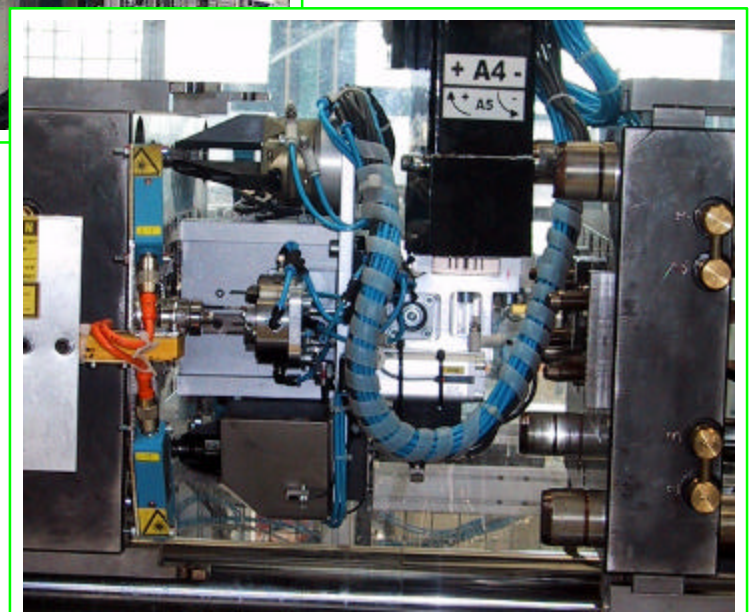

Ablauf

- ? Inserts vereinzeln und zuführen
- ? Inserts in Vorwärmstation einlegen
- ? Mit Spezialgreifer am Werkzeug andocken, Fertigteile übernehmen und vorgewärmte Inserts in die Kavitäten einlegen.
- ? Fertigteile auf Band ablegen